




USA



PRESETTINGS RÉGLAGES PRÉLIMINAIRES

BEAUTYANGEL SUNANGEL soltron Ergoline

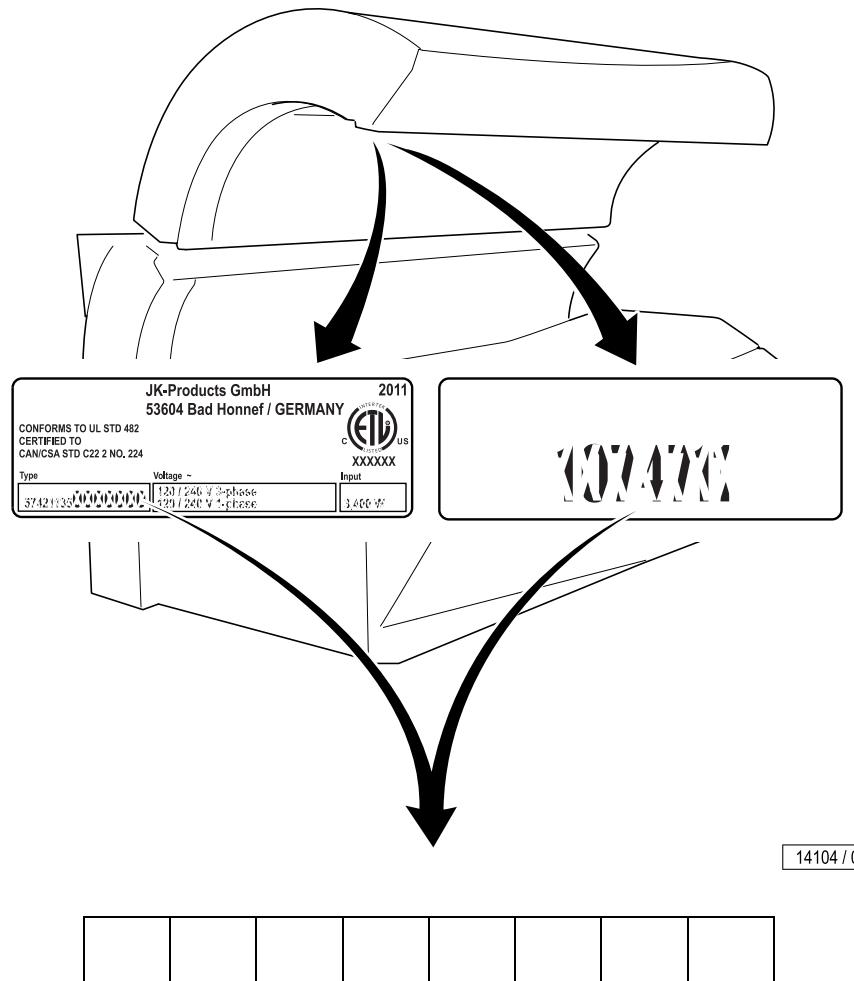**JK Products & Services, Inc.**

#1 Walter Kratz Drive
Jonesboro
Arkansas 72401

☎ 800-445-0624

✉ 870-935-9046

E-mail:
support@jkamerica.com
<http://support.jkamerica.com>

Presets

General information regarding the default settings

Operating statuses can be called up and presettings can be set in service mode.

Ergoline / Sunangel / Beauty Angel: If Voice Guide was supplied, then you can hear spoken explanations of the presettings.



Notes:

- Service mode can only be called when tanning is not taking place.
- 30 seconds after the last button was pressed, the sunbed changes automatically into standby mode and the currently set values are saved.
- The majority of the presettings can be set to meet your individual requirements. The presettings are already specified by the system and cannot be changed.
- Do you want to use a handheld? See "Changing presettings with a Handheld" page 2.

Display

The display output is dependent on the type of display used.

With the 2-line display, the upper line displays the number and designation of the setting in an alternating manner; the lower line displays the value of the presetting.

In the 1-line display, the number and the value of the presetting are displayed in an alternating manner.

Operation

The buttons used for the presettings are dependent on the sunbed control panel.

Code

The master code allows you to access all presettings, the studio code¹⁾ only a limited selection.

If you know the current master code, you can specify a new code at any time.

If you have forgotten the code, please apply to customer service.

Code upon delivery (set in the factory)

Master Code: press the START/STOP button four times. A studio code is not set.

Changing presettings with a Handheld¹⁾

Some data can also be called up and changed with a Palm® handheld.

At www.sunergoline.com you can find

- the required software (German and English available),
- a list of the Palm® models, with which the software can be used,
- the software operating instructions (including system requirements, software functions and sunbed parameters).



Warning!

The code for access via the infrared interface is preset in the software of the handheld, and can therefore be used with any unit. Anyone, who downloads the software from the Internet can access the sunbed data with a handheld. Please ensure that customer service change the preset access code when the sunbed is first setup - see the software operating instructions. Please make a note of the new code for subsequent use!

This code is independent of the access code for the presettings via the control panel..



Notes:

To find out how you call up and change data using a handheld, read the software operating instructions. Information about operation of the handheld can be found in the manufacturer's documentation.

The position of the infrared interface on your sunbed is shown in the general view of the sunbed in the operating instructions.

1) Not available for every model

Default settings (not for models with navigation ring)**Operation**

Control panel	buttons used	Display
	START/STOP ▲ ▼	
	START/STOP + (Body fan) - (Body fan)	
	START/STOP + (Body fan) - (Body fan)	
	START/STOP + -	
	START/STOP + -	
	START/STOP + -	

Viewing and changing presettings**Change to service mode****The display shows:**

Press and hold button ▲ / + and button ▼ / - simultaneously until the following display appears:

Code entry xxxx	Code ----	Enter the key combination for the code. See "Code upon delivery (set in the factory)" page 2.
-011 0X.XX	-011 0X.XX	Number and value of the presetting are displayed.

Changing to the desired presetting**The display shows:**

-011 0X.XX	With button ▲ / + and button ▼ / - you can scroll between the functions.
-302 7	(Example)

Changing a presetting

The display shows:

-302 7	Press and hold the START/STOP button and reduce the value by pressing button ▼ / - or increase the value using the button ▲ / + .
-302 6	(Example) The changed value is automatically saved.

Resetting to the delivery setting

The display shows:


-011 0X.XX	Use button ▲ / + or button ▼ / - to scroll to function 254 .
-254 res	Press and hold the START/STOP until the following display appears:
-254 def	All presettings are reset to their factory values.

Changing the code

Change to presetting **255** (Master Code) or **256** (Studio Code)!


The display shows:

Example change master code:

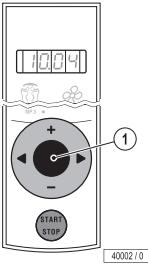		
-255 XXXX	-255 CodE	Hold the START/STOP button pressed down until the following display appears:
-255 xxxx	-255 - - - -	Press the required keys in sequence. The START/STOP button cannot be used.
-255 xxxx	-255 - - - -	Press the required keys again in the same sequence.
-255 save	-255 SAVE	The set code has been saved.

Default settings (only for models with navigation ring)

Operation

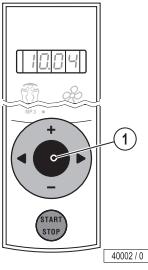Control panel	buttons used	Display
	<p>START/STOP + - ◀ ▶</p> <p>① Inner field in the navigation ring</p>	

Viewing and changing presettings

Change to service mode

The display shows:

	Press the inner field of the navigation ring until the following message appears:
- - - -	Enter the key combination for the code. See "Code upon delivery (set in the factory)" page 2.
-011 0X.XX	Number and value of the presetting are displayed.

Changing to the desired presetting**The display shows:**

-011 0X.XX	With button ◀ and button ▶ you can scroll between the functions.
---------------	--

-302 ?	(Example)
-----------	-----------

Changing a presetting

To scroll through the pages or change any settings, do not hold down the button (scroll). Instead, touch the button several times sequentially:
 The value changes when pressing up to 5 times in individual steps, from 6 up to 10 times in multiples of 5, afterwards, in multiples of 10.

The display shows:

-302 ?	Use button - to reduce the value or button + to increase the value.
-----------	---

-302 6	(Example) The changed value is automatically saved.
-----------	--

Resetting to the delivery setting**The display shows:**

-011 0X.XX	Use button ◀ or button ▶ to scroll to function 254 .
---------------	---

-254 rES	Press and hold the START/STOP until the following display appears:
-------------	---

-254 dEF	All presettings are reset to their factory values.
-------------	--

Changing the code

Change to presetting 255 (Master Code)!

The display shows: **Change master code:**


-255 Code	Hold the START/STOP button pressed down until the following display appears:
--------------	---

-255 - - - -	Press the required keys in sequence.
-----------------	--------------------------------------

-255 - - - -	Press the required keys again in the same sequence.
-----------------	---

-255 SAVE	The set code has been saved.
--------------	------------------------------

Overview of the presets

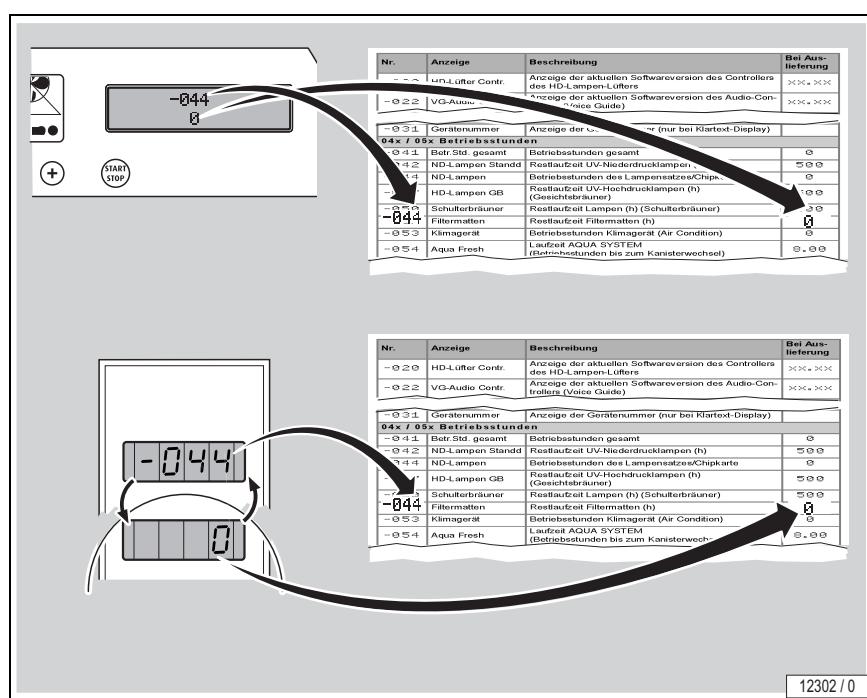

Presets marked with a * are only available when the master code is used!

No.	Display	Description	At delivery
01x / 02x Software version display			
-011	Control software	Display of the current software version of the controlPCB	xxx * xx
-012	Auxiliary controller	Display of the current software version of the auxiliary controller	xxx * xx
-013	Aqua Controller	Ergoline / Sunangel / Beauty Angel Display of the current software version of the AQUA MIST (AQUA SYSTEM)/AROMA controller Soltron Display of the current software version of the VITALIZER (AQUA SYSTEM)/AROMA controller	xxx * xx
-014	Control unit	Display of the current software version of the cockpit control (control unit)	xxx * xx
-015	AC controller	Display of the current software version of the air conditioning controller	xxx * xx
-016	IQ-Sensor	Display of the current software version of the IQ-sensor	xxx * xx
-017	IQ-Station	Display of the current software version of the IQ-station	xxx * xx
-019	Controller FT	Display of the current software version of the facial tanning controller	xxx * xx
-020	HP Fan Contr.	Display of the current software version of the HP lamp fan controller	xxx * xx
-022	VG-Audio Contr.	Display of the current software version of the audio controller (Voice Guide)	xxx * xx
03x Device number			
-031	Unit number	Unit serial number display (only with the clear text display)	
04x / 05x Operating hours			
-041	Op. hrs. total	Total operating hours	0
-042	LP lamps state	Remaining operating time UV low pressure lamps (h)	500
-044	LP lamps	Lamp set operating hours/chip card	0
-046	LP lamps FT	Remaining life UV low pressure lamps (h) (facial tanner)	500
-047	HP lamps FT	Remaining operating time UV high pressure lamps (h) (facial tanner)	500
-050	Shoulder tanner	Remaining operating time shoulder tanner (h)	500
-051	Filter mats	Remaining operating time filter mats (h)	50
-053	AC unit	Air conditioning system operating hours	0


No.	Display	Description	At delivery
-054	Ergoline / Sunangel / Beauty Angel AQUA MIST Soltron VITALIZER	Running time AQUA SYSTEM (Operating hours until canister change)	8.00
10x Time monitors			
-101	Time	Time setting	10.04
-102	24h <> 12h	Time display setting	24 h
-103	Summer/Winter	Changing between summer, daylight saving, and winter times	-
13x Effect lighting			
-131	Effect lighting	Running time of decorative (effect) lightning (minutes) If the maximum value is exceeded: display... on = continuous operation	240
20x AC			
-201	Climatronic IQ*	Setting the Climatronic IQ start temperature. If only every second low pressure lamp is controlled after measurement with the sensor, the start temperature is raised to the set temperature.	6 °C
-202	Limit temp. AC*	lower air conditioning system temperature limit	15 °C
-203	Climatronic*	Activation and deactivation of the Climatronic.	on
-204	Room target value*	Room temperature setpoint (target) value (°C) (for use with air outlet systems with hot air recirculation only)	15 °C
-205	Hot air foll. up*	Warm air recovery during fan run-on (+ = on / - = OFF) (for use with air outlet systems with hot air recirculation only)	on
-206	°C <-> °F*	Changing between Celsius and Fahrenheit	°C
-207	Cleaning conf.	Cleaning confirmation: Cleaning must be acknowledged: on Cleaning must not be acknowledged: OFF	OFF
-208	Door contact	Message if cubicle door is not closed: OFF: no on: yes When "on": The door contact activates the cabin fragrancing (Ergoline / Sunangel / Beauty Angel / Soltron: AQUA SYSTEM only) and also generates the start tanning enable signal.	OFF
22x Ventilation			
-221	Fan follow up*	Warm-down time main fan (min)	3
23x AQUA MIST AROMA system / AVS AROMA VITALIZER system			
-231	Venting Aqua	AQUA SYSTEM Ventilate after fitting or exchanging a canister	
-232	Expel amount*	Demand control unit (AQUA SYSTEM pump). Stated in %	45
-234	Cabin fragrance*	Activation/deactivation of cubicle/cabin fragrancing	on
24x IQ sensor / IQ mode			
-241	Operating mode*	Operating mode: 1 = automatic mode 2 = maximum mode 3 = automatic and maximum mode	3
-242	Automatic time*	Tanning time in automatic mode (in minutes)	15
-243	Active time*	Automatic mode - retention time for the measurements after successful measurement (time in seconds, after deletion of the measurements and after which the sunbed starts, as long as timer control is available). actual retention time = presetting x 2.	20
-244	Calibr. Sensor	Sensor calibration	

Overview of the presettings

No.	Display	Description	At delivery																																													
-245	Beauty Programme	Beauty Programme pre-selection 0 = No programme is pre-selected (all three programme buttons light up) 1 = Programme 1 "PURE BEAUTY" is pre-selected (PURE BEAUTY button lights up) 2 = Programme 2 "BEAUTY & SUN" is pre-selected (BEAUTY & SUN button lights up) 3 = Programme 3 "SUN & BEAUTY" is pre-selected (SUN & BEAUTY button lights up)	2																																													
25x Other																																																
-251	Pin-Code PDA*	Resetting of the PIN code To recreate communication with a handheld if the sunbed access code is forgotten or mislaid.																																														
-252	National run. time*	Setting for a country-dependent maximum running time																																														
-254	Reset*	Resets the sunbed to the delivery settings (all functions)	res																																													
-255	Master-Code*	Master code setting (see "Code" page 2)	0																																													
-256	Studio-Code	Studio code setting (see "Code" page 2)	0																																													
-257	Button tones	Button tone sounded when a control panel button is pressed on = activated OFF = deactivated	on																																													
26x Summer/Winter																																																
-261	Summer/Winter*	This setting optimises the sunbed energy consumption. on = winter mode OFF = summer mode (The minimum body fan temperature will be increased by 5 °C when used in room temperatures above 25 °C.)	OFF																																													
27x Timer mode																																																
-271	Timer mode	Switch timer mode on/off	OFF																																													
-272	Tanning time	Pre-set tanning time for timer mode. 00: Customers can set the tanning time themselves																																														
30x Sound																																																
-301	Voice Guide*	Activating / deactivating the Voice Guide on = activated OFF = deactivated	on																																													
-302	Music inputs*	Selection of the audio source x = activated - = deactivated	7																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setting</th> <th>Music off</th> <th>Studio channels</th> <th>Music selection (SD-card)</th> <th>Own music (MP3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Setting	Music off	Studio channels	Music selection (SD-card)	Own music (MP3)	0	X	-	-	-	1	-	X	-	-	2	-	-	X	-	3	-	X	X	-	4	-	-	-	X	5	-	X	-	X	6	-	-	X	X	7	-	X	X	X	
Setting	Music off	Studio channels	Music selection (SD-card)	Own music (MP3)																																												
0	X	-	-	-																																												
1	-	X	-	-																																												
2	-	-	X	-																																												
3	-	X	X	-																																												
4	-	-	-	X																																												
5	-	X	-	X																																												
6	-	-	X	X																																												
7	-	X	X	X																																												
-303	Act. audio src.*	Select the audio sources for setting the maximum volume: 0 = Music off 1 = Studio channels 2 = Own music 3 = Music selection (SD card) 4 = Voice Guide	0																																													
-304	Basic vol. level*	Maximum volume setting	OFF																																													

No.	Display	Description	At delivery																																																																																																														
-305	Vol. Tanning*	Volume at tanning start	OFF																																																																																																														
-306	Vol. Headphones*	Headphone volume at tanning start	OFF																																																																																																														
-307	Vol. Standby*	Loudspeaker standby volume	OFF																																																																																																														
-308	Bass*	Bass setting	OFF																																																																																																														
-309	Height*	Height setting	OFF																																																																																																														
-311	Start input	<p>Audio sources for tanning start and standby x = activated - = deactivated</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Setting</th> <th colspan="3">Tanning start</th> <th colspan="3">Standby</th> </tr> <tr> <th>Music selection (SD-card)</th> <th>Own music (MP3)</th> <th>Studio channels</th> <th>Music off</th> <th>Music selection (SD-card)</th> <th>Own music (MP3)</th> <th>Studio channels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>4</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>7</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>8</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>11</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Setting	Tanning start			Standby			Music selection (SD-card)	Own music (MP3)	Studio channels	Music off	Music selection (SD-card)	Own music (MP3)	Studio channels	0	X	-	-	X	-	-	-	1	X	-	-	-	X	-	-	2	X	-	-	-	-	X	-	3	X	-	-	-	-	-	X	4	-	X	-	X	-	-	-	5	-	X	-	-	X	-	-	6	-	X	-	-	-	X	-	7	-	X	-	-	-	-	X	8	-	-	X	X	-	-	-	9	-	-	X	-	X	-	-	10	-	-	X	-	-	X	-	11	-	-	X	-	-	-	X	001
Setting	Tanning start			Standby																																																																																																													
	Music selection (SD-card)	Own music (MP3)	Studio channels	Music off	Music selection (SD-card)	Own music (MP3)	Studio channels																																																																																																										
0	X	-	-	X	-	-	-																																																																																																										
1	X	-	-	-	X	-	-																																																																																																										
2	X	-	-	-	-	X	-																																																																																																										
3	X	-	-	-	-	-	X																																																																																																										
4	-	X	-	X	-	-	-																																																																																																										
5	-	X	-	-	X	-	-																																																																																																										
6	-	X	-	-	-	X	-																																																																																																										
7	-	X	-	-	-	-	X																																																																																																										
8	-	-	X	X	-	-	-																																																																																																										
9	-	-	X	-	X	-	-																																																																																																										
10	-	-	X	-	-	X	-																																																																																																										
11	-	-	X	-	-	-	X																																																																																																										
-312	No of channels	Setting the number of external studio channels	001																																																																																																														
-313	Random generator	Tanning start activates the random generator for selecting the music tracks (internal music card only). on = activated OFF = deactivated	OFF																																																																																																														
40x Device equipment																																																																																																																	
-401	Functions	<p>Activate/Deactivate functions without service PC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Setting</th> <th>Facial tanner</th> <th>Sound system</th> <th>Air conditioning system</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>5</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>6</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>7</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Setting	Facial tanner	Sound system	Air conditioning system	0	-	-	-	1	X	-	-	2	-	X	-	3	X	X	-	4	-	-	X	5	X	-	X	6	-	X	X	7	X	X	X																																																																											
Setting	Facial tanner	Sound system		Air conditioning system																																																																																																													
	0	-	-	-																																																																																																													
1	X	-	-																																																																																																														
2	-	X	-																																																																																																														
3	X	X	-																																																																																																														
4	-	-	X																																																																																																														
5	X	-	X																																																																																																														
6	-	X	X																																																																																																														
7	X	X	X																																																																																																														

* Presetting can only be accessed using the master code

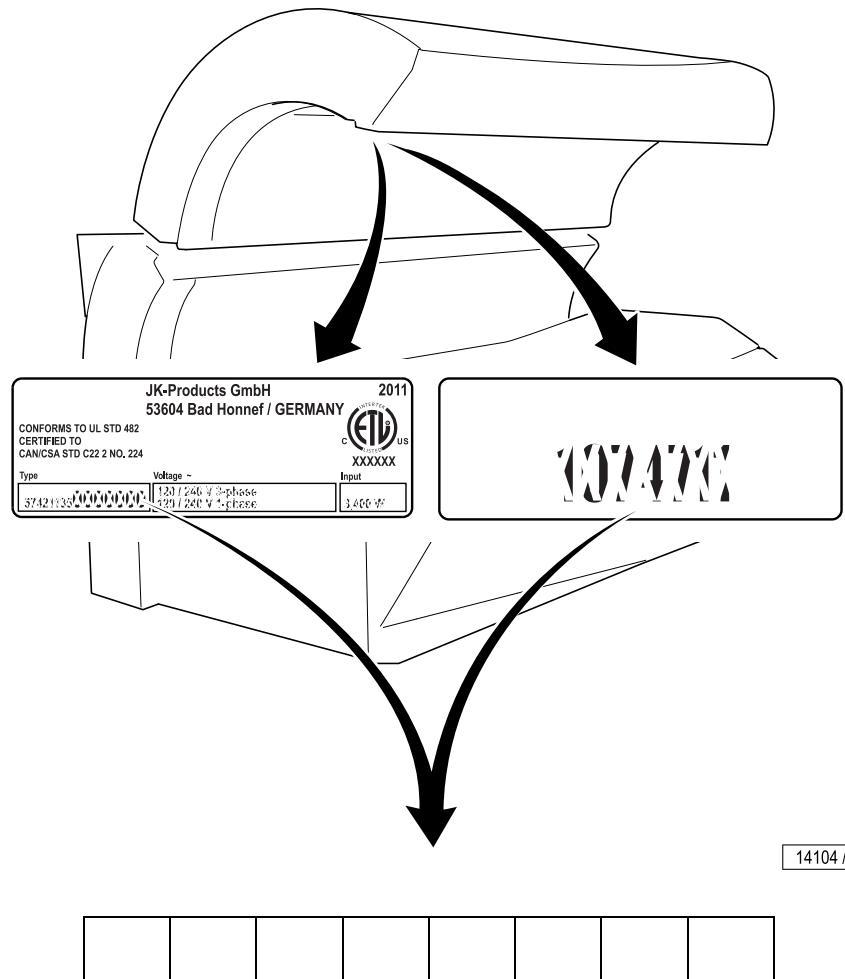

JK Products & Services, Inc.



#1 Walter Kratz Drive
Jonesboro
Arkansas 72401
☎ 800-445-0624
✉ 870-935-9046
E-Mail:
support@jkamerica.com
<http://support.jkamerica.com>

Réglages préliminaires

Informations générales sur les réglages préliminaires

Le mode de réglage préliminaire sert pour appeler les états de fonctionnement et exécuter les réglages préliminaires.

Ergoline / Sunangel / Beauty Angel : Si la livraison comporte Voice Guide, vous pouvez écouter le guide audio sur les réglages préliminaires.



Remarques:

- Le mode des réglages préliminaires ne peut être activé que si la séance de bronzage est inhibée.
- 30 secondes après la dernière manipulation des touches, l'appareil bascule automatiquement en mode veilleuse ; les valeurs actuelles du réglage sont opérationnelles.
- La plupart des réglages préliminaires peuvent être effectués à votre convenance en mode de réglage préliminaire. Pour certaines fonctions, les valeurs sont spécifiées par le système et ne peuvent pas être modifiées.
- Vous voulez effectuer ces opérations avec un ordinateur de poche ? Voir « Réglages préliminaires à l'aide d'un ordinateur de poche » page 2.

Ecran

L'indicateur est fonction de l'écran utilisé.

Sur l'écran 2 lignes, le numéro et la désignation du réglage préliminaire sont affichés alternativement sur la ligne supérieure ; la valeur du réglage préliminaire est affichée sur la ligne inférieure.

Sur l'écran 1 ligne, le numéro et la valeur du réglage préliminaire sont affichés alternativement.

Fonctionnement

Les touches nécessaires pour le réglage préliminaire sont fonction du panneau de commande du solarium.

Code

Le code maître vous donne accès à tous les réglages préliminaires ; le code studio¹⁾ donne accès à une sélection limitée.

Si vous connaissez le code maître, vous pouvez créer un nouveau code n'importe quand.

Si vous avez oublié le code, veuillez vous adresser au SAV.

Code à la livraison (réglage en usine)

Code maître : Appuyer quatre fois sur la touche **START/STOP**. Le code studio n'est pas attribué.

Réglages préliminaires à l'aide d'un ordinateur de poche¹⁾

Vous avez également la possibilité d'utiliser un ordinateur de poche de la marque Palm® et d'en modifier les réglages.

À l'adresse www.sunergoline.com vous trouverez

- le logiciel afférent (disponible en allemand et en anglais),
- la liste des modèles Palm® sur lesquels vous pouvez utiliser le logiciel,
- le guide de l'utilisateur du logiciel (y compris les instructions d'installation, les fonctionnalités du logiciel et les paramètres de l'appareil).



Attention!

Le code d'accès via l'interface infrarouge, pré-configuré dans le logiciel, est valable quel que soit l'appareil. Ce logiciel, disponible sur Internet, permet à toute personne disposant d'un ordinateur de poche d'accéder aux données des appareils. Veuillez tenir compte du fait qu'à la première mise en service, le service après-vente modifie le code d'accès configuré préalablement – voir le guide de l'utilisateur du logiciel. Veuillez enregistrer le nouveau code pour les utilisations ultérieures !

Ce code est indépendant du code d'accès aux réglages préliminaires via le tableau de commande.



Remarque:

La procédure à suivre pour la lecture ou la modification des données sur un ordinateur de poche est indiquée dans le guide de l'utilisateur du logiciel. Pour l'utilisation de l'ordinateur de poche, se reporter à la documentation du fabricant.

L'aperçu général de l'appareil se trouvant dans les instructions d'utilisation de service indique la position de l'interface infrarouge.

1) N'est pas disponible sur tous les modèles.

Ces réglages préliminaires (*ne s'appliquent pas aux modèles avec bague de navigation*)

Fonctionnement

Panneau de commande	Touches utilisées	Ecran
	START/STOP ▲ ▼	
	START/STOP + (Ventilateur corps) - (Ventilateur corps)	
	START/STOP + (Ventilateur corps) - (Ventilateur corps)	
	START/STOP + -	
	START/STOP + -	
Visionner les réglages préliminaires et modifier		
Passer en mode de réglage préliminaire		
L'écran affiche :		
 		Appuyez simultanément sur la touche ▲ / + et touche ▼ / - et attendez que l'écran affiche :
Saisie de code xxxx	Code -----	Tapez la combinaison de touches pour le code. Voir « Code à la livraison (réglage en usine) » page 2.
-011 0X.XX	-011 0X.XX	Le numéro et la valeur du réglage préliminaire sont alors affichés à l'écran.

Basculez sur le réglage préliminaire que vous souhaitez

L'écran affiche :

-011 0X.XX	Avec la touche ▲ / + et la touche ▼ / - , vous accédez aux différentes fonctions (feuilleter).
-302 7	(Exemple)

Modifier les réglages préliminaires

L'écran affiche :

-302 7	Maintenez l'action sur la touche START/STOP et décrémenter la valeur avec la touche ▼ / - ou incrémenter avec la touche ▲ / + .
-302 6	(Exemple) La valeur qui a été modifiée est sauvegardée automatiquement.

Réinitialisation de la valeur à l'état à la livraison

L'écran affiche :

-011 0X.XX	Avec la touche ▲ / + ou la touche ▼ / - , accédez à la fonction 254 (feuilleter).
-254 res	Appuyez sur la touche START/STOP et attendez que l'écran affiche :
-254 def	Tous les réglages préliminaires ont été réinitialisés sur les réglages d'usine.

Modifier le code

Basculez sur réglage préliminaire 255 (code maître) ou 256 (code studio) !

L'écran affiche :

Exemple modification du code maître :

-255 xxxx	-255 CodE	Maintenez l'action sur la touche START/STOP et attendez que l'écran affiche :
-255 xxxx	-255 -- --	Appuyez sur les touches dans l'ordre indiqué. La touche START/STOP n'est pas disponible.
-255 xxxx	-255 -- --	Appuyez à nouveau sur les touches dans l'ordre indiqué.
-255 save	-255 SAUVE	Le code a été sauvegardé avec le nouveau réglage.

Réglages préliminaires(uniquement pour les modèles avec bague de navigation)

Fonctionnement

Panneau de commande	Touches utilisées	Ecran
	<p>START/STOP + - ◀ ▶</p> <p>① Fenêtre intérieure de l'anneau de navigation</p>	

Visionner les réglages préliminaires et modifier**Passer en mode de réglage préliminaire****L'écran affiche :**

Appuyez sur la fenêtre intérieure de l'anneau de navigation jusqu'à ce que l'indicateur suivant s'affiche :

- - - - Tapez la combinaison de touches pour le code. Voir « Code à la livraison (réglage en usine) » page 2.

-011 0X.XX Le numéro et la valeur du réglage préliminaire sont alors affichés à l'écran.

Basculez sur le réglage préliminaire que vous souhaitez**L'écran affiche :**

-011 0X.XX Avec la touche **◀** et la touche **▶**, vous accédez aux différentes fonctions (feuilleter).

-302 7 (Exemple)

Modifier les réglages préliminaires

Pour feuilleter ou modifier les valeurs, ne pas maintenir l'action sur la touche (défilement) mais appuyer plusieurs fois de suite:

Modification de la valeur en appuyant sur la touche jusqu'à 5 fois à chaque pas, à partir de 6 fois jusqu'à 10 fois par pas de cinq, ensuite par pas de dix.

L'écran affiche :

-302 7 Décrémenter en appuyant sur la touche **-**
Incrémenter en appuyant sur la touche **+**.

-302 6 (Exemple)
La valeur qui a été modifiée est sauvegardée automatiquement.

Réinitialisation de la valeur à l'état à la livraison**L'écran affiche :**

-011 0X.XX Avec la touche **◀** ou la touche **▶**, accédez à la fonction **254** (feuilleter).

-254 rES Maintenez l'action sur la touche **START/STOP** jusqu'à ce que l'écran affiche :

-254 dEF Tous les réglages préliminaires ont été réinitialisés sur les réglages d'usine.

Modifier le code

Basculez sur réglage préliminaire **255** (code maître) !

L'écran affiche :**Modification du code maître :**


-255 Code Maintenez l'action sur la touche **START/STOP** et attendez que l'écran affiche :

-255 - - - Appuyez sur les touches dans l'ordre indiqué.

-255 - - - Appuyez à nouveau sur les touches dans l'ordre indiqué.

-255 SAVE Le code a été sauvegardé avec le nouveau réglage.

Aperçu des possibilités de réglage

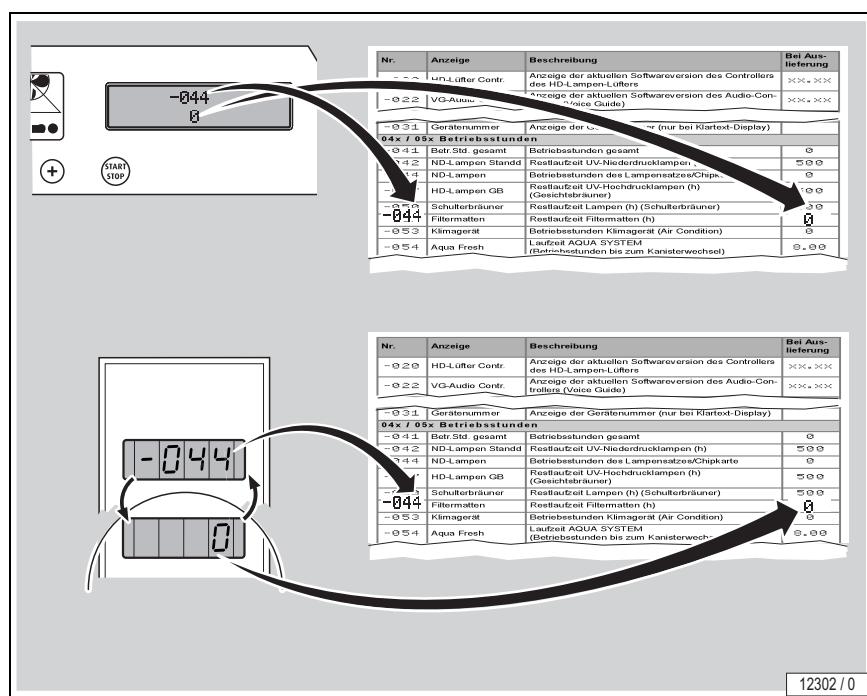

Les réglages préliminaires marqués d'un astérisque * ne sont disponibles qu'avec le code maître !

N°	Affichage	Description	A la livraison
01x / 02x Affichage de la version de logiciel			
-011	LogicielCommande	Indicateur de la version de logiciel actuelle de la platine de commande	xxx.***
-012	ContrôlSupplém.	Indicateur de l'version de logiciel actuelle du contrôleur supplémentaire	xxx.***
-013	Aqua Controller	Ergoline / Sunangel / Beauty Angel Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur AQUA MIST (AQUA SYSTEM)/AROMA	
		Soltron Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur VITALIZER (AQUA SYSTEM)/AROMA	xxx.***
-014	Unité de commande	Indicateur de la version de logiciel actuelle de l'unité de commande	xxx.***
-015	Contrôl.Climat.	Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur climatisation	xxx.***
-016	Capteur IQ	Indicateur de la version de logiciel actuelle du capteur IQ	xxx.***
-017	Station IQ	Indicateur de la version de logiciel actuelle de la station IQ	xxx.***
-019	Contrôleur BF	Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur bronzeurs faciaux	xxx.***
-020	ContrVentilat.HP	Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur ventilateur lampes HP	xxx.***
-022	Contr. audio VG	Indicateur de la version de logiciel actuelle du contrôleur audio (Voie Guide)	xxx.***
03x Numéro de l'appareil			
-031	No de l'appareil	Indicateur du numéro de l'appareil (uniquement sur l'afficheur textes)	
04x / 05x Durée d'utilisation			
-041	DuréeTotaleUtil.	Total durée de fonctionnement	0
-042	Etat lampes BP	Durée restante lampe à décharge UV basse pression (h)	500
-044	Lampes BP	Durée d'utilisation du groupe de lampes / de la carte à mémoire	0
-046	Lampes BP bronzeurs faciaux	Durée restante lampe à décharge UV basse pression (h) (bronzeurs faciaux)	500
-047	Lampes HP BF	Durée restante lampe à décharge UV haute pression (h) (bronzeurs faciaux)	500
-050	Bronzeur épaule	Durée restante lampes solaires pour épaules (h)	500
-051	PlaquesFiltrant.	Durée restante plaques filtrantes (h)	50

N°	Affichage	Description	A la livraison
-053	Système d'air conditionné	Durée de fonctionnement système d'air conditionné (Air Condition)	0
-054	Ergoline / Sunangel / Beauty Angel AQUA MIST Soltron VITALIZER	Durée AQUA SYSTEM (heures d'exploitation jusqu'au remplacement du bidon)	8.00
10x Mesures de durée			
-101	Heure	Réglage de l'heure	10.04
-102	24h <> 12h	Réglage de l'affichage de l'heure	24 h
-103	Eté/Hiver	Changement d'heure été / hiver	-
13x Eclairage de décoration			
-131	Ecl.de décoration	Durée d'exploitation de l'éclairage de décoration (min.) En cas de dépassement de la valeur maximale : Indicateur... « on » = fonctionnement continu	240
20x Climat			
-201	Climatronic IQ*	Régler la température de démarrage de Climatronic IQ. Si, après mesure par le capteur, les lampes basse pression sont commandées à raison d'une sur deux, la température au démarrage est commandée sur la température qui a été réglée.	6 °C
-202	Temp.limiteClim*	Limite de température inférieure système d'air conditionné	15 °C
-203	Climatronic*	Activer et désactiver Climatronic.	on
-204	Consigne salle*	Valeur de consigne de la température ambiante (°C) (Uniquement sur système d'évacuation d'air avec retour de l'air chaud)	15 °C
-205	Air chaud poursuite*	Retour de l'air chaud pendant le temps de poursuite du ventilateur (+ = on / - = OFF) (Uniquement sur système d'évacuation d'air avec retour de l'air chaud)	on
-206	°C <-> °F*	Choix ° Celsius / ° Fahrenheit	°C
-207	Conf. nettoyage	Confirmation de nettoyage : Le nettoyage doit être validé : on Il vous faut encore valider le nettoyage : OFF	OFF
-208	Contact porte	Message pour porte de cabine pas fermée : OFF : non on : oui Pour on : Le contact de porte active le parfum de cabine (Ergoline / Sunangel / Beauty Angel / Soltron : uniquement pour le AQUA SYSTEM) et délivre le signal de libération pour le démarrage du bronzing.	OFF
22x Ventilation			
-221	Poursuite de ventilateur*	Temps de poursuite de ventilateur (min.)	3
23x Système AQUA MIST AROMA / Système AVS AROMA VITALIZER			
-231	Purger Aqua	AQUA SYSTEM Purger après installation ou changement de bidon	
-232	Quantité de refoulement*	Réglage du débit de refoulement (pompe AQUA SYSTEM). indicateur en %	45
-234	Parfum de cabine*	Activer / Désactiver le parfum de cabine	on
24x Capteur IQ/Fonctionnement IQ			
-241	Mode de fonctionnement*	Mode de fonctionnement : 1 = mode automatique 2 = mode maximal 3 = mode automatique et maximal	3
-242	Temps automatique*	Temps de bronzage en mode automatique (en minutes)	15
-243	Activer temps*	Mode automatique - temps de sauvegarde des valeurs de mesure après mesure positive (temps mesuré en seconde au delà duquel les valeurs de mesure seront effacées et où le solarium démarrera s'il y a une commande chronométrique). Durée d'enregistrement réelle = valeur préréglée x 2.	20

Aperçu des possibilités de réglage

N°	Affichage	Description	A la livraison																																													
-244	Calibr. capteur	Calibrage du capteur																																														
-245	Programme beauté	Présélection Programme beauté 0 = aucun programme présélectionné (les trois touches de programmes sont allumées) 1 = Programme 1 « PURE BEAUTY » est présélectionné (la touche PURE BEAUTY est allumée) 2 = Programme 2 « BEAUTY & SUN » est présélectionné (la touche BEAUTY & SUN est allumée) 3 = Programme 3 « SUN & BEAUTY » est présélectionné (la touche SUN & BEAUTY est allumée)	2																																													
25x Divers autres																																																
-251	Pin-Code PDA*	Réinitialiser le code Pin Rétablir la communication avec un ordinateur de poche si vous avez oublié ou égaré le code d'accès du solarium.																																														
-252	Durée d'exploitation nationale*	Régler la durée d'exploitation maximale par pays																																														
-254	Reset*	Réinitialiser l'appareil à l'état à la livraison (toutes les fonctions)	res																																													
-255	Code maître*	Régler le code maître (voir « Code » page 2)	0																																													
-256	Code studio	Régler le code studio (voir « Code » page 2)	0																																													
-257	Bip sonore des touches	Bip sonore à l'activation d'une touche du tableau de commande on = activé OFF = désactivé	on																																													
26x Eté/Hiver																																																
-261	Eté/Hiver*	Ce réglage optimise la consommation énergétique du solarium. on = mode hiver OFF = mode été (Lorsque la température ambiante est supérieure à 25 °C, la température minimale de refroidissement du corps est augmentée de 5 °C.)	OFF																																													
27x Mode minuterie																																																
-271	Mode minuterie	Activer et désactiver le mode minuterie	OFF																																													
-272	Durée de bronzage	Réglage préliminaire de la durée de bronzage en mode minuterie 00: La cliente ou le client peut régler soi-même la durée de bronzage																																														
30x Sound																																																
-301	Voice Guide*	Activer/Désactiver Voice Guide on = activé OFF = désactivé	on																																													
-302	Entrées musique*	Sélection de la source audio x = activée - = désactivée	7																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Réglage</th> <th>Musique arrêt</th> <th>Canaux studio</th> <th>Sélection musique (SD-Card)</th> <th>Musique personn. (MP3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Réglage	Musique arrêt	Canaux studio	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)	0	X	-	-	-	1	-	X	-	-	2	-	-	X	-	3	-	-	-	X	4	-	X	-	X	5	-	X	-	X	6	-	-	X	X	7	-	-	X	X	
Réglage	Musique arrêt	Canaux studio	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)																																												
0	X	-	-	-																																												
1	-	X	-	-																																												
2	-	-	X	-																																												
3	-	-	-	X																																												
4	-	X	-	X																																												
5	-	X	-	X																																												
6	-	-	X	X																																												
7	-	-	X	X																																												

N°	Affichage	Description	A la livraison																																																																																																														
-303	Source aud. act	Sélection des sources audio pour le réglage du volume maximal 0 = Musique arrêt 1 = Canaux studio 2 = Musique personn. 3 = Sélection de musique (carte SD) 4 = Voice Guide	0																																																																																																														
-304	Fond vol. fort*	Réglage du volume sonore maximal	OFF																																																																																																														
-305	Volume bronz.*	Volume sonore en bronzage	OFF																																																																																																														
-306	Vol. casque*	Volume sonore initial sur casque en bronzage	OFF																																																																																																														
-307	Vol. veille*	Volume sonore sur casque en mode veille	OFF																																																																																																														
-308	Basse*	Réglage des basses	OFF																																																																																																														
-309	Aigus*	Réglage d'aiguës	OFF																																																																																																														
-311	Entrée démarrage	Sources audio pour démarrage bronzage et mode veille x = activées - = désactivées	001																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Réglage</th> <th colspan="3">Démarrage bronzage</th> <th colspan="3">Veille</th> <th rowspan="2">Canaux studio</th> </tr> <tr> <th>Sélection musique (SD-Card)</th> <th>Musique personn. (MP3)</th> <th>Canaux studio</th> <th>Musique arrêt</th> <th>Sélection musique (SD-Card)</th> <th>Musique personn. (MP3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>4</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>7</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr><td>8</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr><td>11</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Réglage	Démarrage bronzage			Veille			Canaux studio	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)	Canaux studio	Musique arrêt	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)	0	X	-	-	X	-	-	-	1	X	-	-	-	X	-	-	2	X	-	-	-	-	X	-	3	X	-	-	-	-	-	X	4	-	X	-	X	-	-	-	5	-	X	-	-	X	-	-	6	-	X	-	-	-	X	-	7	-	X	-	-	-	-	X	8	-	-	X	X	-	-	-	9	-	-	X	-	X	-	-	10	-	-	X	-	-	X	-	11	-	-	X	-	-	-	X	
Réglage	Démarrage bronzage			Veille			Canaux studio																																																																																																										
	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)	Canaux studio	Musique arrêt	Sélection musique (SD-Card)	Musique personn. (MP3)																																																																																																											
0	X	-	-	X	-	-	-																																																																																																										
1	X	-	-	-	X	-	-																																																																																																										
2	X	-	-	-	-	X	-																																																																																																										
3	X	-	-	-	-	-	X																																																																																																										
4	-	X	-	X	-	-	-																																																																																																										
5	-	X	-	-	X	-	-																																																																																																										
6	-	X	-	-	-	X	-																																																																																																										
7	-	X	-	-	-	-	X																																																																																																										
8	-	-	X	X	-	-	-																																																																																																										
9	-	-	X	-	X	-	-																																																																																																										
10	-	-	X	-	-	X	-																																																																																																										
11	-	-	X	-	-	-	X																																																																																																										
-312	Nb de canaux*	Réglage du nombre des canaux studio externes	001																																																																																																														
-313	Générateur de nombres aléatoires	Au démarrage du bronzage, active le générateur de nombres aléatoires pour la sélection des titres de musique (uniquement pour carte musique interne) on = activé OFF = désactivé	OFF																																																																																																														

N°	Affichage	Description	A la livraison																																				
40x Equipement appareils																																							
-401	Fonctions	<p>Activer et désactiver les fonctions sans PC service</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Réglage</th> <th>Bronzeurs faciaux</th> <th>Système de sonorisation</th> <th>Système d'air conditionné</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>1</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr> <td>5</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td></tr> <tr> <td>6</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr> <td>7</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Réglage	Bronzeurs faciaux	Système de sonorisation	Système d'air conditionné	0	-	-	-	1	X	-	-	2	-	X	-	3	X	X	-	4	-	-	X	5	X	-	X	6	-	X	X	7	X	X	X	
Réglage	Bronzeurs faciaux	Système de sonorisation	Système d'air conditionné																																				
0	-	-	-																																				
1	X	-	-																																				
2	-	X	-																																				
3	X	X	-																																				
4	-	-	X																																				
5	X	-	X																																				
6	-	X	X																																				
7	X	X	X																																				

* Ce réglage préliminaire n'est disponible qu'avec le code maître

1011803

Ergoline

soltron

SUNANGEL

BEAUTYANGEL

JK-INTERNATIONAL GMBH

Koehlershohner Strasse
53578 Windhagen / Germany
Phone: +49.(0)2224.818-0
Fax: +49.(0)2224.818-500

E-mail: info@ergoline.de
info@sonnenengel.de
info@soltron.de
info@beauty-angel.de

Web: www.ergoline.de
www.sonnenengel.de
www.soltron.de
www.beauty-angel.de